


弦の巻き方 -ダブルホールブリッジ-

図のようにして弦を固定します。高音弦は滑って外れる場合が有りますので注意してください。

滑りやすい場合は挟みこむ部分(図右端の丸で囲った部分)を長めにとると滑りにくくなります。また、挟みこむ部分に結び目を作り抜け止めにもすることも効果的です。

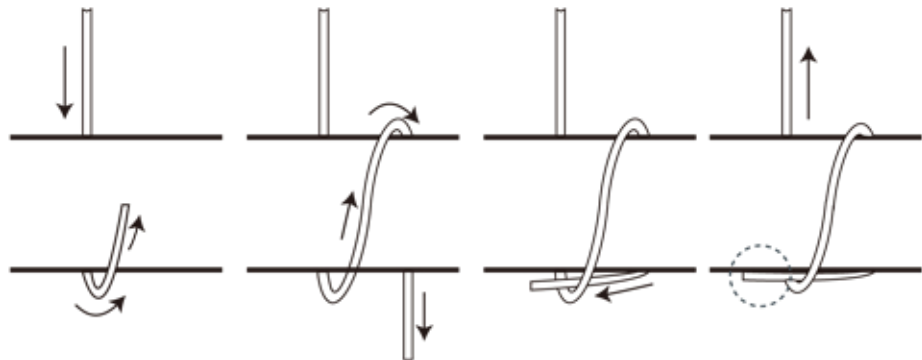

※ 通常のブリッジのように1つの穴を使い弦を固定する事も可能です。
固定の方法は付属のマニュアルをご確認ください。