
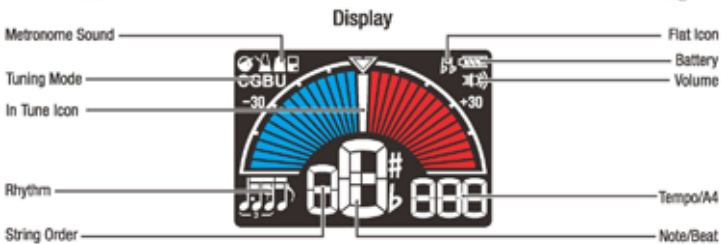


# WMT-560 Owner's Manual

WMT-560をご購入いただきましてありがとうございます。使用する前に取扱説明書をお読みください。また、読み終えた後も捨てずに保管してください。

## 各部の名称

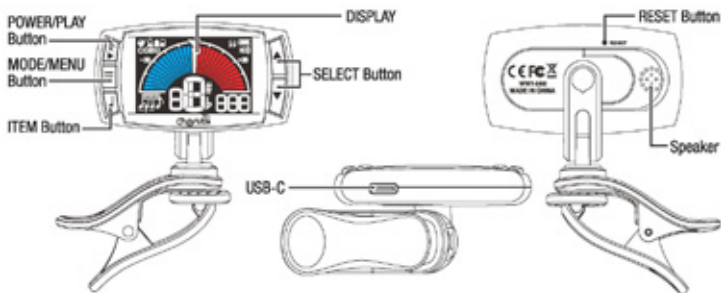

## 使い方

**POWER/PLAYボタン:** 長押しで電源のON/OFFを切り替えます。メトロノームモードで押すとメトロノームのスタート/ストップを、チューナーモードではピッチジェネレーターのON/OFFを切り替えます。

**MODE/MENUボタン:** 長押しでメトロノームとチューナーを切り替えます。メトロノームモードで押して拍子(0~9)を設定、チューナーモードではチューニングモード[C(クロマチック)、G(ギター)、B(ベース)、U(ウクレレ)]を切り替えます。

**ITEMボタン:** メトロノームで長押しするとタップテンポのON/OFFを切り替え、ONの状態でのボタンを複数回の短押しで速度を設定する事ができます。また、タップテンポOFFの状態短押しすると、リズム/サウンド/ボリュームからパラメータを変更したい項目の選択が可能です。

リズム:

サウンド: Vocal Count, Mechanic, Cow Bell, Electronic.

ボリューム:

チューナーモードで押すと、 $b$  (半音下げ)、 $bb$  (一音下げ)を設定します。(ギター、ベースモードのみ)

**SELECTボタン:** メトロノームモードではITEMボタンで選択した項目のパラメータを調整します。また、タップテンポモードでは30~250bpmの範囲で速度を設定します。基準音(A4)を430~450Hzの範囲で設定します。チューナーモードではトーンジェネレータを選択します。Chromatic(2A~6A)、Guitar(6E 5A 4D 3G 2B 1E)、Bass(LB 4E 3A 2D 1G HC)、Ukulele(4G 3C 2E 1A)

**リセット:** バッテリーの少ない状態で使用した場合などクラッシュ(フリーズ)する場合があります。その際は、クリップなどを使用してリセットボタンを押してください。



**充電:** バッテリー表示が少なくなっている場合は、付属のケーブルとUSBアダプター(別売)を使用して充電してください。USBケーブルは充電ポートに接続します。



- ※ 初めての使用する際はフル充電してください。
- ※ バッテリー保護の為、長期間使用しない場合も3か月に一度は充電してください。
- ※ 充電が完了したらケーブルを外してください。

## 使用上の注意

- ・高音、多湿、氷点下の環境では使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所での使用、保管は避けてください。
- ・分解、改造はおやめください。

## 製品仕様

Metronome		Tuner	
Beat	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Tuning range	A <sub>1</sub> (27.5Hz) ~ C <sub>4</sub> (4186.0Hz)
Tempo range	30bpm ~ 250bpm	Tuning mode	Chromatic, Guitar, Bass, Ukulele
Rhythm		A4 range	430Hz ~ 450Hz
Tempo precision	±0.3%	Flat tuning	$b$ , $bb$
Metronome sound	Vocal Count, Mechanic, Cow Bell, Electronic	Precision	±1 cent
Power	Built-in Rechargeable Li-Po Battery (3.7V, 180mAh) Battery Life (≈9 hour of tuning)		
Dimensions	64mm(L) x 35mm(W) x 43mm(H)		
Weight	36g		

付属品: マニュアル兼保証書(本紙)、充電用ケーブル

※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。

Cherub (チェラブ) 輸入販売元

荒井貿易株式会社

<http://www.ariaguitars.com/jp>

〒464-0077 愛知県名古屋千種区神田町12-2