



WMT-565C Owner's Manual

WMT-565Cをご購入いただきましてありがとうございます。使用する前に取扱説明書をお読みください。また、読み終えた後も捨てずに保管してください。

各部の名称

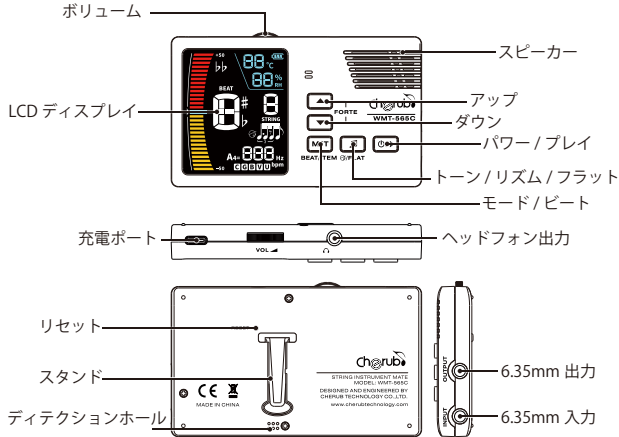

LCD ディスプレイ LCD Display

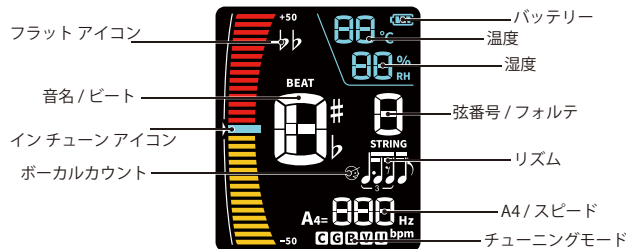

使い方

パワー/プレイ ボタン: 長押しで電源のON/OFFを切り替えます。メトロノームモードで押すとメトロノームのスタート/ストップを、チューナーモードではピッチシフターON/OFFを切り替えます。

モード/ビート ボタン: 長押しでメトロノームモードとチューナーモードを切り替えます。メトロノームモードで押して拍子(0~9)を設定、チューナーモードではチューニングモード[C(クロマチック)、G(ギター)、B(ベース)、V(バイオリン)、U(ウクレレ)]を切り替えます。

トーン/リズム/フラット ボタン: メトロノームモードで押すとリズムを設定します。

[♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪]
長押しでメトロノームの音色を電子音とボーカルカウントから選択します。チューナーモードで押すと、♭(半音下げ)、♭♭(一音下げ)を設定します。(ギター、ベースモードのみ)

アップ ボタン/ダウン ボタン: メトロノームモードでは速度を設定します。(30 ~ 250 bpm) メトロノームモードで2つのボタンを同時に押すとフォルテをセットします。チューナーモードでは基準ピッチを設定します。(430 ~ 450 Hz)

ボリュームノブ: 音量を調整します。


ディテクションホール: この穴を通して現在の温度と湿度を検出します。

ヘッドフォン出力: ヘッドフォンを使用する際に接続します。


6.35mmインプット(入力): ピックアップ付きの楽器やコンタクトマイクを接続します。周りの音に影響されずにチューニングする事ができます。

6.35mmアウトプット(出力): インプットから入力された信号(音)を出力します。

リセット: バッテリーの少ない状態で使用した場合などクラッシュ(フリーズ)する場合があります。その際は、クリップなどを使用してリセットボタンを押してください。

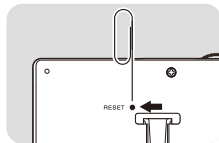

充電: バッテリー表示が少なくなっている場合は、付属のケーブルとUSBアダプター(別売)を使用して充電してください。USBケーブルは充電ポートに接続します。



- ※ 初めて使用する際はフル充電してください。
- ※ バッテリー保護の為、長期間使用しない場合も3か月に一度は充電してください。
- ※ 充電が完了したらケーブルを外してください。

使用上の注意

- ・高音、多湿、氷点下の環境では使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所での使用、保管は避けてください。
- ・分解、改造はおやめください。

製品仕様

Metronome

Beat	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tempo range	30-250bpm
Rhythm	♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Tempo precision	±0.3%
Metronome sound	Electronic Sound, Vocal Count(1-6 beat)

Tuner

Tuning range	A ₁ (27.4Hz)-C ₆ (4186.0Hz)
Tuning mode	Chromatic, Guitar, Bass, Violin, Ukulele
A4 range	430Hz-450Hz
Flat tuning	♭, ♭♭
Precision	±1 cent

Other Features

Real-time Temperature and Humidity monitoring

Power	Built-in rechargeable Li-Po battery (3.7V, 580mAh)
Dimensions	105mm(L) x 65mm(W) x 15mm(H)
Weight	82g

付属品: マニュアル兼保証書(本紙)、充電用ケーブル、クリップ式マイク(ピエゾタイプ)

※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。

Cherub (チェラブ) 輸入販売元

荒井貿易株式会社

<http://www.ariaguitars.com/jp>

〒464-0077 愛知県名古屋市長区千種区神田町12-2