


WSM-305 Mechanical Metronome Owner's manual

WSM-305をご購入いただきましてありがとうございます。使用する前に取扱説明書をお読みください。また、読み終えた後も捨てずに保管してください。

各部の名称

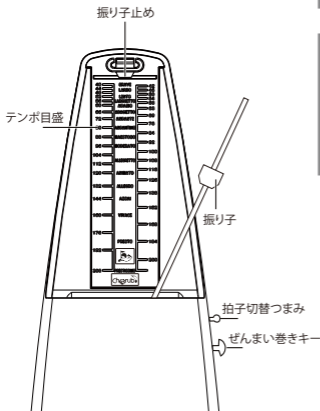


使い方

1. 本体底面の振り子ストッパーを外します。
2. 片手で本体背面を持ち、もう片方の手でカバーの上部をつかみ手前に引いてカバーを外します。
3. メトロノームを平らな場所に置きます。
4. ぜんまい巻きキーを時計回りに回して巻き上げ、抵抗を感じたら止めます。
5. 振り子に付いている重りをスライドさせて希望のテンポを選択します。重り上端を希望のテンポの目盛の線に合わせてください。
6. 拍子切替つまみを0/2/3/4/6から選択します。
7. 振り子を押しながら左右どちらかにスライドさせ振り子止めから振り子を外します。
8. メトロノームを使用した後は、振り子を止め、重りを振り子の上側に移動し、振り子留めに振り子を固定します。
9. カバーを取り付け、安全な場所に保管します。

使用上の注意

振り子ストッパーは振り子を固定し輸送時の破損を防ぎます。

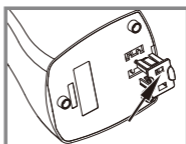

振り子ストッパーを取り付けたまま振り子を動かさないでください。破損の原因となる場合があります。

- ・使用後はカバーを取り付けてください。
- ・ほこり、湿気が多い場所での使用は避けてください。
- ・清掃には薬品を使用せず柔らかい布で行ってください。

仕様

- Tempo range: 40~208 bpm
- Beat: 0, 2, 3, 4, 6
- Tolerance: < 1%
- Dimensions: 103(W)x118(D)x208(H)mm
- Weight: 450g

付属品: マニュアル兼保証書(本紙)

※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。

