




WST-570Li LET'S TUNE! User Manual

WST-570Liをご購入いただきましてありがとうございます。
使用の前にこの取扱説明書をお読みください。また、読み終えた後も捨てずに保管してください。

使用前の前にこの取扱説明書をお読みください。また、読み終えた後も捨てずに保管してください。

各部の名称

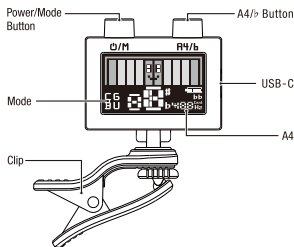

使い方

Power/Mode ボタン

長押しで電源のON/OFFを切り替えます。

短押しでチューニングモード (C-G-B-U) を切り替えます。

Chromatic (C C# D E^b E F F# G G# A B^b B),
Guitar (6E 5A 4D 3G 2B 1E),
Bass (4E 3A 2D 1G HC),
Ukulele (4G 3C 2E 1A).

A4/B ボタン

長押しで基準ピッチ (A4) 設定モードに移動します。Hzの値が点滅しますので、2つのボタンを使用して430~450Hzの間で値を設定します。もう一度ボタンを長押しすると通常モードへ戻ります。

ギター、ベースモードを選択して短押しすると、ノーマル・ b ・ bb を切り替える事ができます。

Tuning Display



- 表示音名より音が低い場合スマイリーフェイスの左側へバーが表示されます。
- 音が合っている場合、中央のスマイリーフェイスのみが表示されます。
- 音が高い場合スマイリーフェイスの右側へバーが表示されます。

リセット

製品がフリーズした場合、ペーパークリップなどを使用して製品背面のリセットボタンを押してください。




- ※ 電池残量が少なくなるとフリーズする場合がありますが故障では有りません。リセットをお試しください。

充電

電池の残量が少なくなったら付属のUSBケーブルとUSBアダプター (別売) を使用して充電してください。

- ※ 初めて使用する場合は電池を保護する為、使用する前にフル充電してください。
- ※ フル充電されたらケーブルを外してください。
- ※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度は充電してください。



安全上のご注意

- ・極端に高音、多湿な場所、直射日光のあたる場所での保管、使用は避けてください。
- ・分解、改造、修理はおやめください。
- ・強い衝撃、過度の負荷を加える様な使用は避けてください。

仕様

- Tuning range: A₄ (27.5Hz)~C₆ (4186Hz)
- Tuning precision: ±1 Cent
- Reference pitch: 430Hz~450Hz
- Mode: Chromatic, Guitar, Bass, Ukulele
- Flat: b 、 bb
- Battery capacity: 3.7V, 90mAh
- Battery life time: ≈300 Mins
- Dimensions: 50mm(L) x 36mm(W) x 45mm(H)
- Weight: 26g

付属品: マニュアル兼保証書 (本紙)、
USBケーブル (USB A to USB C)

- ※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。

Cherub (チェラブ) 輸入販売元
荒井貿易株式会社

<http://www.ariaguitars.com/jp>

〒464-0077 愛知県名古屋市中千種区神田町11-2



www.cherubtechnology.com
Made in China