




WST-675 User Manual

WST-675をご購入いただきましてありがとうございます。使用する前にこの取扱説明書をお読みください。また、読み終えた後も捨てずに保管してください。

各部の名称

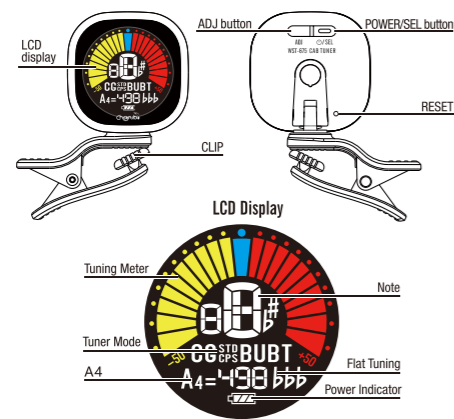

使い方

1. 電源のON/OFF

POWER/SELボタンを2秒間長押しして電源のON/OFFを切り替えます。5分間使用しないと自動的に電源が切れます。

2. チューニングモードの選択


ADJボタンを押してチューニングモードを選択します。
Chromatic - Guitar(STD) - Guitar(CPS) - Bass - Ukulele - Baritone

3. 基準ピッチとフラットチューニングの設定

POWER/SELボタンを1回押しして基準ピッチ(A4)設定を有効にし、ADJボタンを押して希望の基準ピッチに設定します。もう一度POWER/SELボタンを押して設定を保存します。

基準ピッチ範囲: 431~449Hz

ギター、ベースモードではフラットチューニングが使用できます。POWER/SELボタンを2回押ししてフラットチューニング設定を有効にし、ADJボタンを押してフラットチューニングを選択し、もう一度POWER/SELボタンを押して設定を保存します。
フラットチューニング設定: 標準(表示無し) - b - bb - bbb

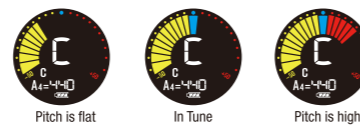

Chromatic: C °C D °E E F °F °G °A °B B
Guitar: 6E 5A 4D 3G 2B 1E
Bass: 1G 2D 3A 4E
Ukulele: 4G 3C 2E 1A
Baritone: 6B 5E 4A 3D 2F* 1B

ギターコンベンセイテッドモード (G_{CRS})

ジェームス・テイラーのチューニング・スタイルにインスパイアされたチューニングモード。各弦のチューニングを数セント下げること、アコースティックギターの響きを引き出します。

1st	E	-3 cent
2nd	B	-6 cent
3rd	G	-4 cent
4th	D	-8 cent
5th	A	-10 cent
6th	E	-12 cent

機器の充電

電池の残量が少なくなったら付属のUSBケーブルとUSBアダプター(別売)を使用して充電してください。

※ 初めて使用する場合は電池を保護する為、使用する前にフル充電してください。

※ フル充電されたらケーブルを外してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

※ 電池残量0になるとバッテリーを劣化させる可能性があります。長期間使用しない場合でも、3ヶ月に一度は充電してください。

仕様

- Tuning range: A0(27.50Hz)~ C8(4186Hz)
- Detection method: Piezo(Clip)
- Flat tuning: b-bb-bbb
- Reference pitch: 431Hz~449Hz
- Tuning modes: Chromatic, Guitar(STD), Guitar(CPS), Bass, Ukulele, Baritone
- Tuning precision: ± 1 cent
- Power: Built-in rechargeable Li-Po battery
- Dimensions: 49(L) x 26(W) x 40(H) mm
- Weight: 21g

付属品: マニュアル兼保証書(本紙)、USBケーブル

※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。

保証規定

■ 万一、保証期間内(お買い上げ6ヵ月以内)に製造上の不備に起因する故障の生じた場合は、お買い上げ店を通じ弊社にこの保証書を添えてお申し付け下さい

■ 必要事項が明記されていない場合は保証が実行されない場合がございますのでご注意ください。なお、本書は再発行しませんので大切に保存していただけますようお願い申し上げます。

■ 免責事項について
下記の場合は保証の対象とならず、有償修理となりますのでご注意ください。

- 1) 本保証書がない場合、また、記載内容に不備がある場合
- 2) 取扱説明書に記載された内容以外の原因により不備が発生した場合
- 3) お買い上げ後の使用上の誤り、改造、輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
- 4) 火災、地震、水害、落雷などの想定外の災害などによる故障及び損傷
- 5) 消耗品の交換
- 6) 日本国内以外での使用

● 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。

● この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

● 最終機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

● この取扱説明書につきまして、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

● 本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

Cherub (チェラブ) 輸入販売元 荒井貿易株式会社
http://www.ariaguitars.com/jp
〒464-0077 愛知県名古屋市中区千種区神田町12-2 荒井貿易株式会社

